

СНЕГОКАТ «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2»

арт. CF2

Disney
ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ II

©Disney

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел.: (3412) 55-00-00
e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат - изделие, несущее на себе массу тела ребенка. Предназначено для использования на открытом воздухе при температуре от +1°C до -25°C, под наблюдением взрослых. Модель оснащена прочной стальной рамой, мягким сиденьем, лыжи изготовлены из морозостойкого ударопрочного пластика. Можно использовать как обычные санки. Для этого предусмотрен буксировочный трос-рулетка с пластмассовой ручкой.

Рекомендованный возраст от 4 до 7 лет.

Использовать только для езды по снегу, под наблюдением взрослых, с гор с уклоном не более 35°, на специально подготовленных трассах.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	CF2
Длина, мм	1100
Ширина, мм	490
Высота /с поднятой спинкой, мм	420/450
Высота по сиденью, мм	290
Ширина колеи (по оси лыж), мм	370
Размер сиденья ДхШ, мм	445x200
Грузоподъемность не более, кг	100
Масса, кг	6,6

3. Комплектность

- рама с упором спинки в сборе с тормозом, спинкой и ремнями безопасности 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля и рулеткой 1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.) 2 шт.
- руль в сборе с кольцом 1 шт.
- основание 1 шт.
- сиденье 1 шт.
- комплект деталей (крепеж, втулки, амортизаторы и т.п.) 1 к-т.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковка 1 шт.

4. Указания к эксплуатации


4.1 Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1) используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».

4.2. Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, при необходимости, нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнями безопасности.

4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.

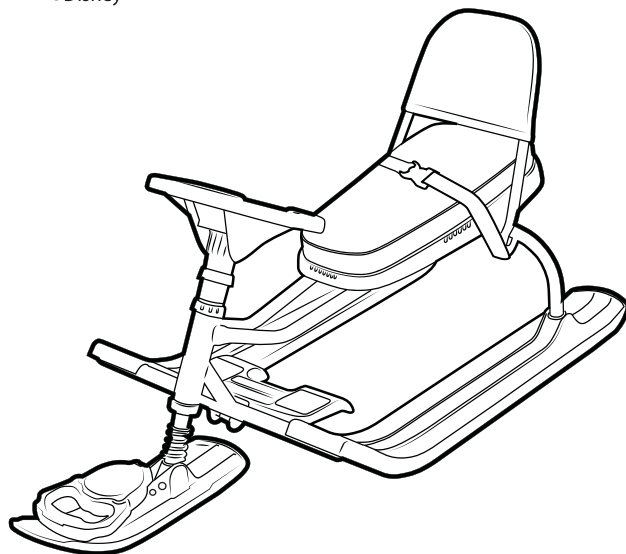

4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
- во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.

4.7. Рекомендуется использовать защитную экипировку при катании.

5. Требования к безопасности

5.1. Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верёвки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную грузоподъемность (таб. 1).

5.2. Не оставляйте детей без присмотра.

5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4. Снегокат предназначен для одного человека.

5.5. Рекомендуется использование защитной экипировки.

5.6. Необходимо иметь определенные навыки управления снегокатом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать снегокат только под присмотром взрослых.
- Рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).
- Не использовать на дорогах общего пользования.

Не вносите изменения в конструкцию изделия!

- повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката.

Срок службы и хранения 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. Модель TC4. Сделано в России.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:

e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

6. Сведения о приемке

Снегокат, арт. CF2, проверен на соответствие требованиям ТУ 32.40.39-021-84597115-2018, соответствие образцу-эталоны и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.
подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантия изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество коляски при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
- естественный износ деталей снегоката;

СНЕГОКАТ «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2»

арт. CF2

Disney
**ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ II**

©Disney

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел.: (3412) 55-00-00
e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

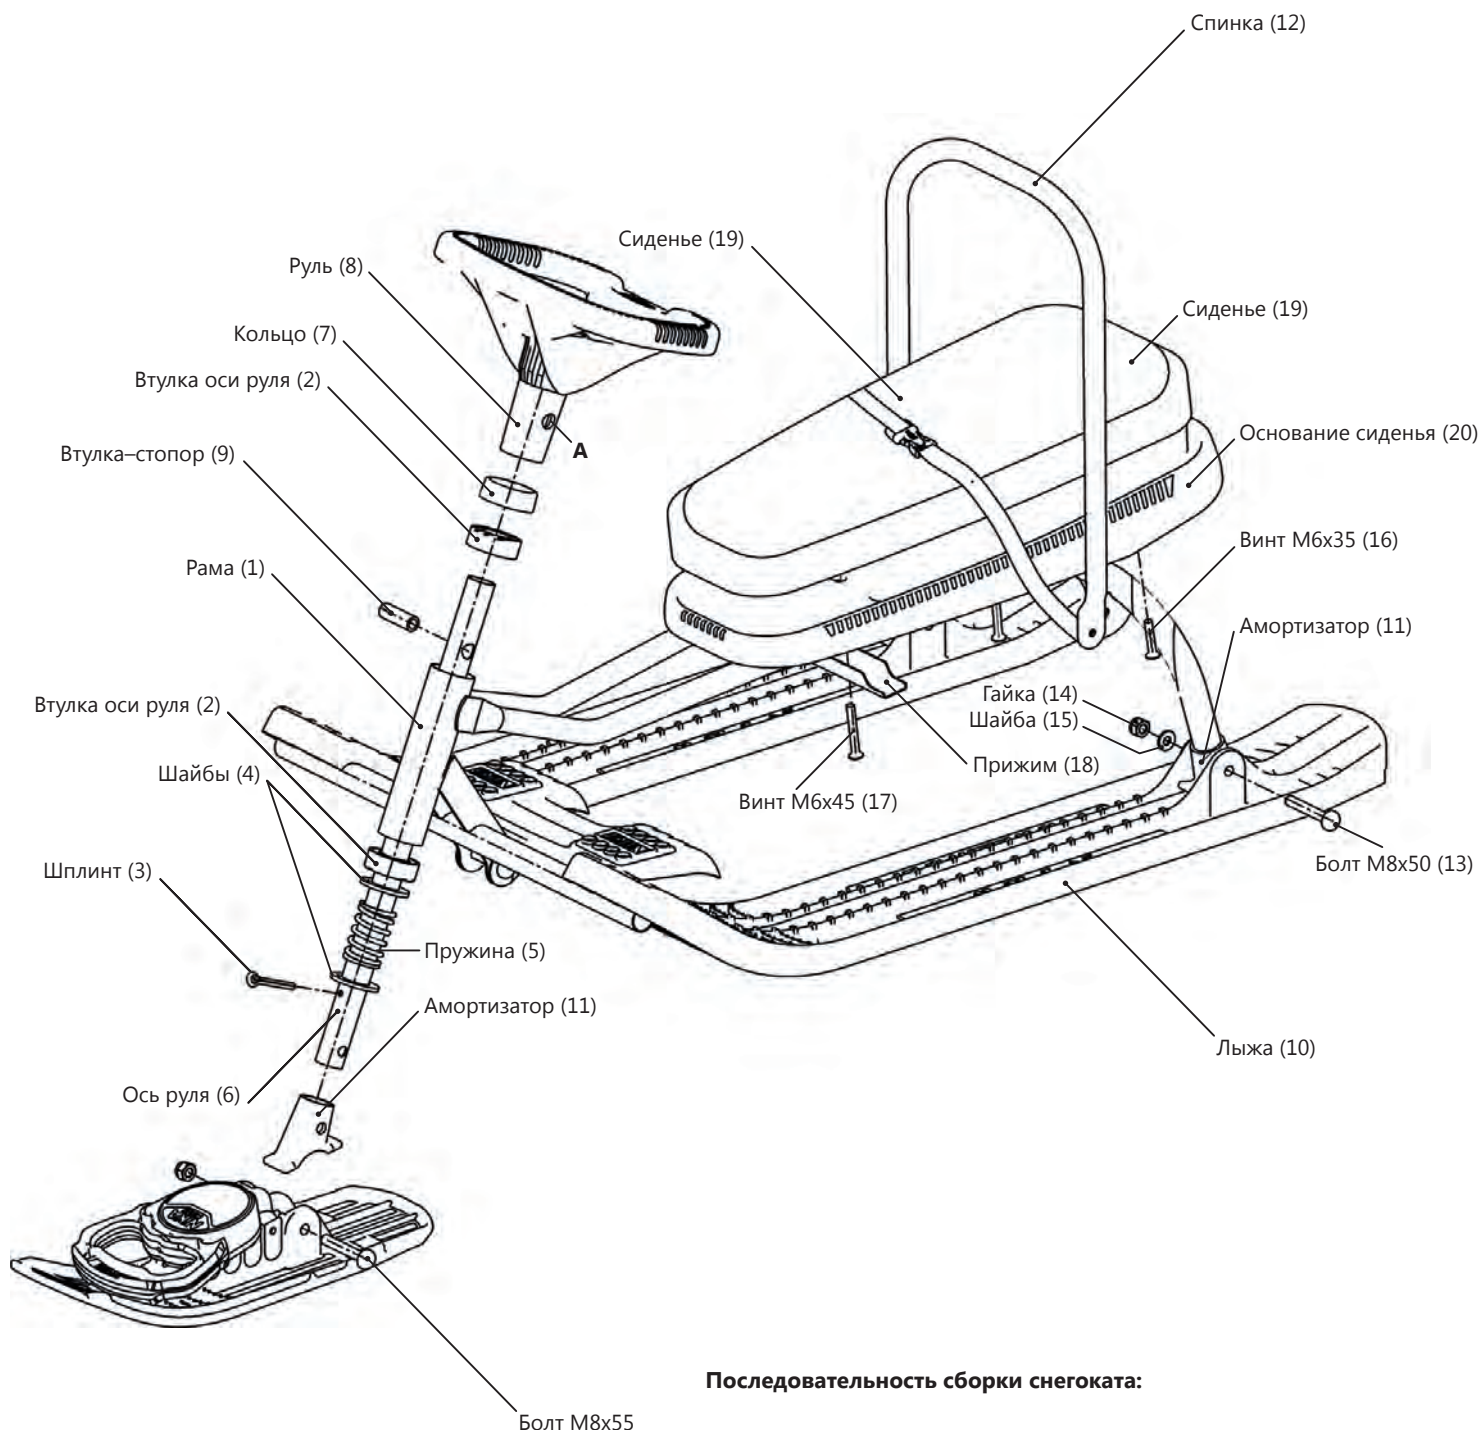


рис. 1 Сборка снегоката арт. CF2

Последовательность сборки снегоката:

- Сборка снегоката должна производиться взрослыми;
- Установите с обеих сторон колонки руля втулки оси руля (2) (рис. 1);
- Установите шплинт (3) в отверстие на оси руля над лыжей, затем наденьте шайбы (4) и пружину (5) на ось руля (6) установите ее в раму (1) через втулки (2);
- Закрепите предварительно кольцо (7) на руле (8) выше крепежного отверстия (А);
- Установите руль (8) на ось руля (6) совмещая отверстия (А), установите втулку-стопор (9), перемещая кольцо (7) закройте втулку-стопор (9);
- Соблюдая право/лево вставьте лыжи (10) на металлические полозья рамы (1), установите амортизаторы (11) на опору сиденья рамы со спинкой (12);
- Закрепите лыжи (10) через амортизатор (11) болтом (13) с гайкой (14) и шайбой (15);
- При помощи 2-х винтов M6x35 (16) и винта M6x45 (17) с прижимом (18) закрепите сиденье (19) с основанием (20) на раме. Рекомендуется «Наживить» винты рукой, затянуть до упора отверткой (не применять электроинструмент).