

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструк



LEONORD®



Набор для стрижки
LE-1247


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
 - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
 - Прибор не предназначен для промышленного применения.
 - Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
 - Не используйте прибор вне помещений.
 - Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
 - Не погружайте прибор и USB шнур в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
 - Храните прибор в сухом помещении.
 - Регулярно проверяйте USB шнур для своевременного выявления возможных повреждений.
 - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
 - Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
 - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
 - При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
 - Выполняйте все требования инструкции.
 - Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора

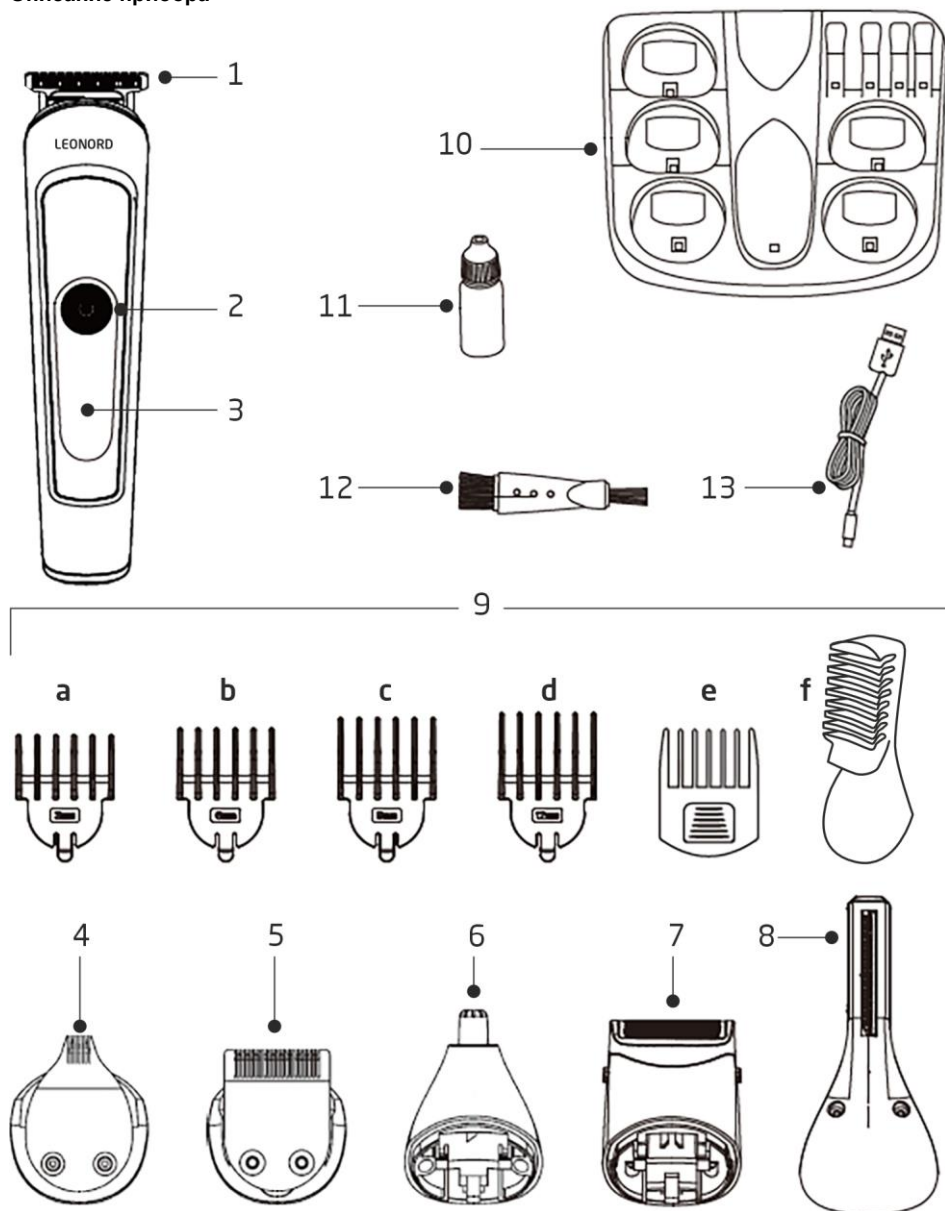

1. Насадка Т-образная
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Дисплей
4. Насадка для усов, бровей и бакенбард
5. Насадка U-образная
6. Насадка-триммер для носа и ушей
7. Насадка-бритва

8. Насадка для тела
9. Насадки-гребни a-d (3мм/6мм/9мм/12мм), телескопическая насадка-гребень e, насадка-гребень для тела f
10. Подставка
11. Масло для смазки лезвий
12. Щеточка для чистки лезвий
13. USB шнур

Перед первым использованием

Распакуйте прибор.

Прибор работает от встроенного аккумулятора.

Перед первым использованием необходимо зарядить прибор в течение 120 минут. Во время зарядки пользоваться прибором нельзя.

Подключите USB шнур к прибору, затем подключите к сети. На LED дисплее отобразится значок заряда  и текущий уровень заряда в процентах.

После зарядки в течение 120 минут, прибор работает до 90 минут. Включение прибора производится с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. На LED дисплее всегда будет отображаться информация о текущем заряде прибора в процентах.

Рис. 1

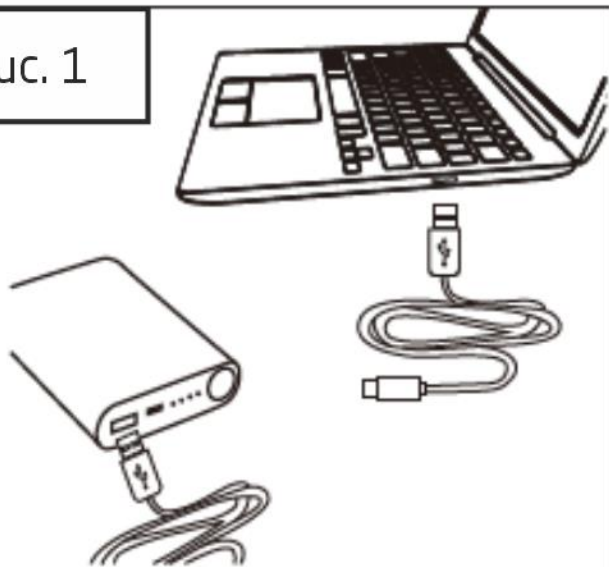


Рис. 2



ВАЖНО!

Не используйте этот прибор вблизи воды!

Работа

Насадки для стрижки волос

Прежде чем приступить к стрижке волос, внимательно осмотрите прибор. Убедитесь, что между лезвиями нет масла. Удалите излишки масла.

Используйте прибор для стрижки только чистых и высушенных волос.

Тщательно расчешите волосы перед стрижкой.

В комплекте с прибором идет:

- 1 насадка Т-образная
- 1 насадка U-образная
- 1 насадка для усов, бровей и бакенбард
- 1 насадка-триммер для носа и ушей
- 1 насадка-бритва
- 1 насадка для тела
- 4 насадки-гребня 3мм/6мм/9мм/12мм (a-d) для Т-образной насадки (1), 1 телескопическая насадка-гребень (e) для U-образной насадки (5), 1 насадка-гребень (f) для насадки для тела (8).

Выберите нужную насадку-гребень и установите ее на корпус прибора до щелчка.

Подбор необходимой насадки-гребня:

Длина при использовании Т-образной насадки (1) и насадок-гребней (a-d)

Насадка-гребень	Длина (мм)
a	3
b	6
c	9

d	12
---	----



Длина при использовании U-образной насадки (5) и телескопической насадки-гребня (e)

Уровень насадки-гребня (e)	Длина (мм)
1	1
2	2
3	3
4	4

Для присоединения насадки, возьмите ее таким образом, чтобы зубцы смотрели вверх, боковые фиксаторы направьте в пазы, расположенные по бокам от насадки для стрижки на корпусе прибора, аккуратно наденьте насадку на лезвия прибора.

Включите прибор нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и проверьте, что лезвия работают легко. Следите за тем, чтобы прибор оставался все время в наклонном положении к голове. Стригите волосы небольшими прядями. Не продвигайте прибор слишком быстро. Ваши движения должны быть медленными и плавными.



Не отключайте прибор во время стрижки.

Всегда стригите только в направлении, противоположном направлению роста волос. Зубцы насадок должны быть направлены вверх и полностью прилегать к голове.

По окончании работы нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, прибор будет выключен. После выключения прибора на дисплее отобразится время использования прибора и оставшийся заряд в процентах.



1) Т-образная насадка (Рис.3-4)

Установите Т-образную насадку (1) на машинку и прикрепите необходимую насадку-гребень (a-d). Если вы пользуетесь машинкой впервые, начните с гребня максимальной длины. Включите прибор. Приложите плоскую часть насадки к поверхности волос. Медленно проведите машинкой по волосам. Повторите с разных сторон по мере необходимости. Если в процессе стрижки в насадке-гребне скопились волосы, выключите машинку, снимите гребень и прочистите/промойте его.

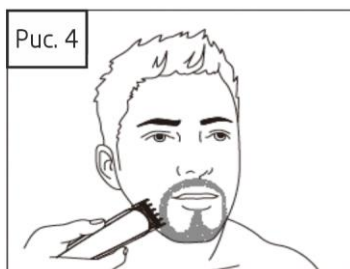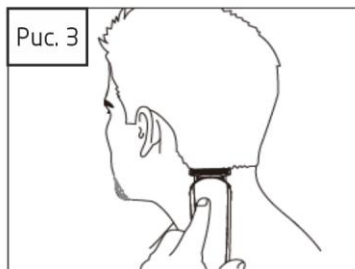



2) U-образная насадка (Рис. 5-7)

Установите U-образную насадку (5) и телескопическую насадку-гребень (e) и выдвиньте насадку-гребень на нужный вам уровень длины (1-4), держите машинку лезвием к себе. Если вы пользуетесь машинкой впервые, начните с гребня максимальной длины. Включите прибор. Приложите плоскую часть насадки к поверхности волос. Медленно проведите машинкой по волосам. Для подравнивания бороды и усов медленно передвигайте машинку по направлению к краю линии бороды/усов, и передвигайте машинку по направлению от бороды в области шеи.

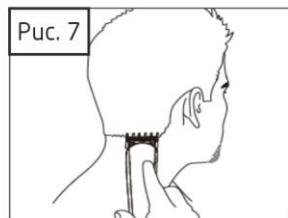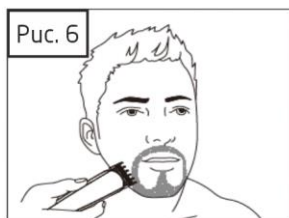

3) Подравнивание краев бакенбард (Рис. 8-9)

Установите U-образную насадку (5) и телескопическую насадку-гребень (e) или насадку для усов, бровей и бакенбард (4) и держите машинку лезвием к себе. Начните с края висков и, слегка прижимая лезвие к коже, совершайте движения по направлению к краю линии роста волос на висках.

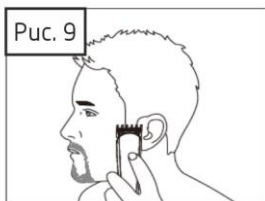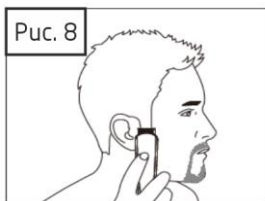

4) Насадка для бритья (Рис.10)

Установите насадку-бритву (7) на корпус прибора. Держите машинку так, чтобы насадка-бритва мягко касалась вашего лица под углом 45 градусов. Короткими, контролируемые движениями брейте кожу вокруг бороды/усов. Свободной рукой растягивайте кожу. Это помогает волосам принять вертикальное положение, что облегчает бритье. Примечание: насадка-бритва предназначена для бритья участков вокруг бороды/усов/бакенбард. Она не предназначена для бритья всего лица.


Данная насадка предназначена только для сухого бритья! Не допускается использование гелей или пен для бритья! Не обрабатывайте кожу кремами или иными косметическими средствами перед началом бритья. Кожа должна быть абсолютно сухой.

После окончания процедуры бритья, протрите кожу влажной салфеткой или промойте водой.

Легкими, массажными движениями нанесите успокаивающий крем на обработанный участок кожи.

Внимание! При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора.

Важно! В целях соблюдения гигиенических норм, насадка-бритва предназначена для индивидуального использования.

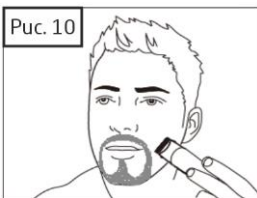

5) Триммер для носа и ушей (Рис.11)

Установите насадку-триммер для носа (6) на корпус прибора. Данная насадка предназначена для стрижки волос в носу и ушах.

Включите прибор. Осторожно состригите волосы в носу и ушах.

Важно! Включайте прибор прежде, чем поднести его к лицу.



6) Насадка для тела

Установите насадку для тела (8) и насадку-гребень (f). Держите машинку так, чтобы насадка-бритва мягко касалась поверхности кожи. Плавным движением проведите машинкой по телу.

Внимание! Для избежания травм запрещается использовать насадку для тела (8) без насадки-гребня (f).

Важно! перед установкой/снятием насадок всегда проверяйте, выключено ли устройство. Любые действия с насадками разрешены только при выключенном приборе!

Рекомендации для достижения наилучших результатов

Волосы на бороде, усах и бакенбардах должны быть сухими. Не пользуйтесь лосьонами перед использованием машинки. Расчесывайте волосы по направлению их роста.

Блокировка


Данный прибор оснащен функцией блокировки от случайного включения. Для включения/отключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3х секунд. При включении функции блокировки на LED дисплее отобразится значок .

Смазывание лезвий

Чтобы лезвия всегда находились в хорошем состоянии, смазывайте их после 2-3 стрижек.


Не используйте масло для волос, жир, масло, смешанное с керосином или каким-либо другим растворителем, применение вышеуказанных средств, может оставить толстый слой масла, и привести к поломке прибора.

Рис. 12

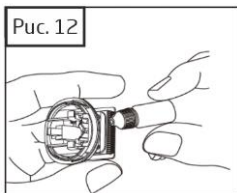

Чистка

- Необходимо чистить прибор после каждого применения.
- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Прибор относится к степени защиты IPx6. Все съемные насадки разрешено мыть под струей воды. Снимите насадку с прибора, промойте ее теплой водой, затем хорошо просушите.

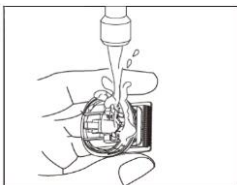

- Тщательно очистите лезвия щеткой. На лезвиях не должно быть волос.
- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте корпус в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
 2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
 3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Если вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени (2-3 месяца), отключите его от сети и уберите на хранение. Перед следующим использованием полностью зарядите устройство. Чтобы увеличить срок службы аккумулятора, рекомендуется

раз в 6 месяцев использовать устройство до полной разрядки аккумулятора, затем заряжать 14-16 часов.

4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Встроенный аккумулятор:

Li-ion ICR 14500, 3,7 В, 600 мАч.

Зарядка от USB (шнур идет в комплекте).

Вход: 5 В, 1 А. Выход: 3,7 В.

Мощность: 5 Вт.

Гарантийный срок – 2 года. Срок службы - 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначен для стрижки волос, для подравнивания усов, бровей и бакенбард.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель:

WENZHOU PRITECH INDUSTRIAL CO., LTD / ВЭНЬЧЖОУ ПРИТЕХ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД.

Адрес: No.103, HONGDIAN ROAD SOUTH, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA / No. 103, ХУНДЯНЬ РОУД САУС, ВЭНЬЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Страна-изготовитель: Китай.

Набор для стрижки LE-1247

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током III

